




Montage handleiding

Stalmatten

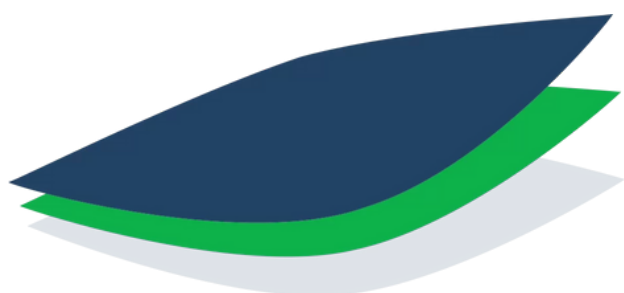

Stadeko
STALBEDEKKING

Montage handleiding

Stalmatten

Voorbereiding

Voordat u begint met de installatie, is het belangrijk om de vochtdoorlatende matten 24 uur te laten acclimatiseren. Dit geeft het rubber de tijd om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur en voorkomt uitzetting of krimp na installatie. Zorg er ook voor dat de ondergrond volledig egaal, schoon en droog is. Een vlakke ondergrond draagt bij aan een stabiele en duurzame plaatsing van de puzzelmatten.

Installeren

1. Begin in de Hoek

Leg de rubber matten in de hoek die het dichtst bij de deur ligt voor een efficiënte start.

2. Voldoende Ruimte

Zorg ervoor dat de tegels netjes strak tegen elkaar liggen, maar zonder dat ze onder hoge spanning komen te staan. Dit voorkomt problemen bij eventuele uitzetting.

3. Op Maat Snijden

Snijd de staltegels eenvoudig op maat met een scherp mes of een ijzerzaag voor een perfecte pasvorm.

4. Vloer Ontvetten

Ontvet de vloer grondig met heet water en een scheut afwasmiddel. Boen goed en spoel de rubber vloertegels daarna af met kokend heet water voor een optimale reiniging.

5. Vloer Bedekken

Strooi een laagje stro of houtkrullen op de vloer voor extra comfort en hygiëne.

6. Dagelijks Onderhoud

Verwijder dagelijks de vaste mest om een schone en hygiënische omgeving te behouden.

7. Regelmatig Schoonmaken

Spuit de tegels regelmatig schoon met een waterslang om vuil en bacteriën te verwijderen.

8. Halfjaarlijks Onderhoud

Verwijder minstens twee keer per jaar alle tegels en spuit de gehele stal grondig schoon voor een frisse uitstraling.